9A09899100

TEAC

MC-DX10

MICRO Hi-Fi SYSTEM

ENGLISH

ITALIANO

OWNER'S MANUAL
MANUALE D'ISTRUZIONI

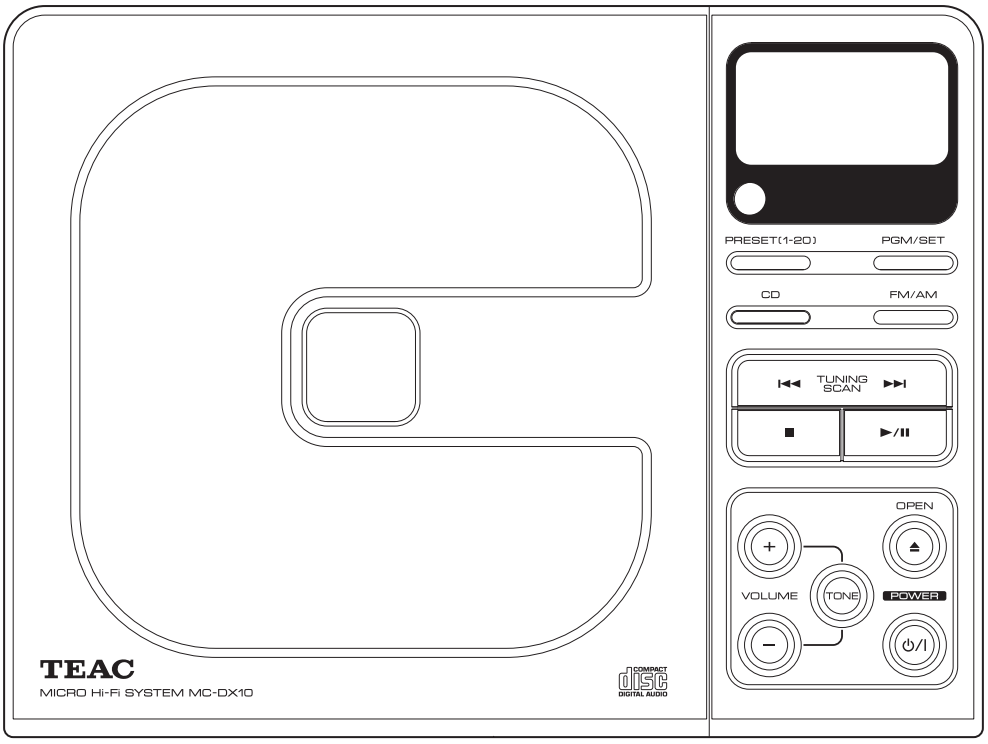

MOUNTING THE SYSTEM ON THE WALL

The supplied paper pattern helps you to align the main with the speakers properly.

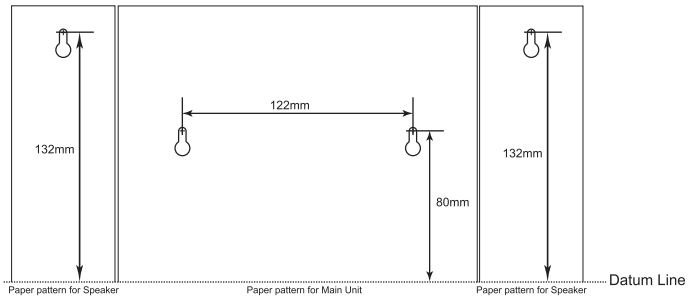

1. Mark where to fasten the screws on the wall using the paper pattern.

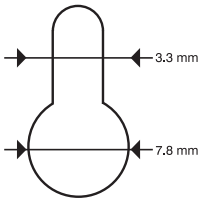

* Wall mounting screws are not supplied with this system. Use screws suitable for the wall material. Also, select the screws of appropriate size for the holes size as illustrated below.

2. Drive the screws into the wall.

3. Hang the main unit/ speaker using the holes on the back on the protruding screws.
Make sure that the screws securely connect with the narrow parts of the holes.

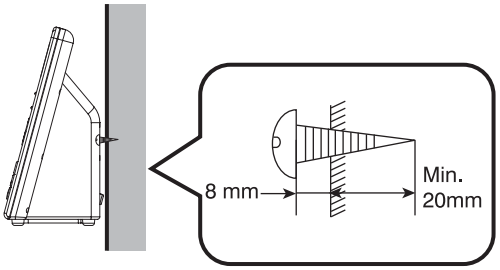

Mounting the unit on the wall

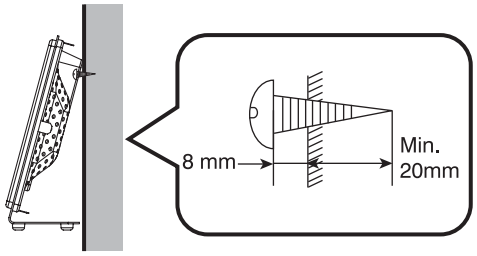

Mounting Speaker on the wall

IMPORTANT

- The wall on which the unit and speakers are to be attached should be capable of supporting 15 kg (33 lb.) per screw. When in doubt, consult qualified service personnel.
- Confirm that all screws are fastened tightly and the wall mounting screws are properly fitted into the holes of the bracket and the speakers.

CLEANING AND MAINTENANCE

CD LENS

When the lens gets dirty, malfunctions may occur. The lens should be cleaned using a commercially available camera lens cleaner.

MAIN UNIT

Clean with a soft, dry cloth. If the unit is heavily stained and soiled, wipe with a moistened cloth.
Donít use benzine or thinner.

PLUG

Wipe the headphone plug with a soft cloth to keep it clean. A dirty plug may cause interference or malfunction.

CAUTION

- Don’t put anything except a compact disc into the compartment. Other objects can damage the mechanism.
- Don’t force compartment open.
- Keep compartment closed when not in use to prevent dirt and dust from settling inside.
- Never place multiple discs into compartment at same time.



USING THE REMOTE CONTROL

To use the remote, point it at the REMOTE SENSOR window on unit to control stereo from your listening position.

NOTE: Even if remote control is within effective range, operation may be compromised by obstacles between remote and unit.

If remote is operated near other appliances which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, this remote might make other appliances operate incorrectly.

MAIN UNIT DESCRIPTION

1. CD Compartment - Holds CD disc.
2. Display - Displays information regarding the status of the disc.
3. Remote Sensor -Receives the signals from the remote control. Aim the remote control at the sensor to perform functions.
4. PRESET (1-20) button - Program 20 favorite AM and FM radio stations in Radio mode.
5. PGM/SET button - From OFF state, into clock mode. On CD mode Stop state, into CD Program mode. On Tuner mode, into tuner preset mode. On playing disc, show the clock time.
6. FM/AM button - Switches to RADIO AM/FM mode.
7. CD button - Switches to CD mode.
8. TUNING SCAN ⏮ ⏭ buttons - Skip/search backward or forward in CD mode, turn down or up for a certain radio station in Tuner mode; set time for clock in Clock mode.
9. PLAY/PAUSE button - Plays and pauses playing a disc in the CD mode.
10. STOP button - Stops disc play or clears program setting the total number of tracks and the total playing time will appear on the display panel to indicate that the player in Stop mode.
11. OPEN button - Opens or closes CD compartment.
12. POWER button - Switches the power ON/OFF.
13. TONE + (+/-) buttons - Selects the Bass, Treble, Volume mode.
14. +/- buttons - Adjusts the volume level.
15. Audio Output - Connects to AUDIO INPUT jack of the Subwoofer.
16. FM Antenna - Extends the wire antenna and position it for the best sound.
17. DC In - Connects to DC OUT jack of the Subwoofer.
18. Aux In - Connects to Audio Output of the other audio source (Portable CD Player or PC computer). DO NOT connect it to the amplifier's PHONO jacks.

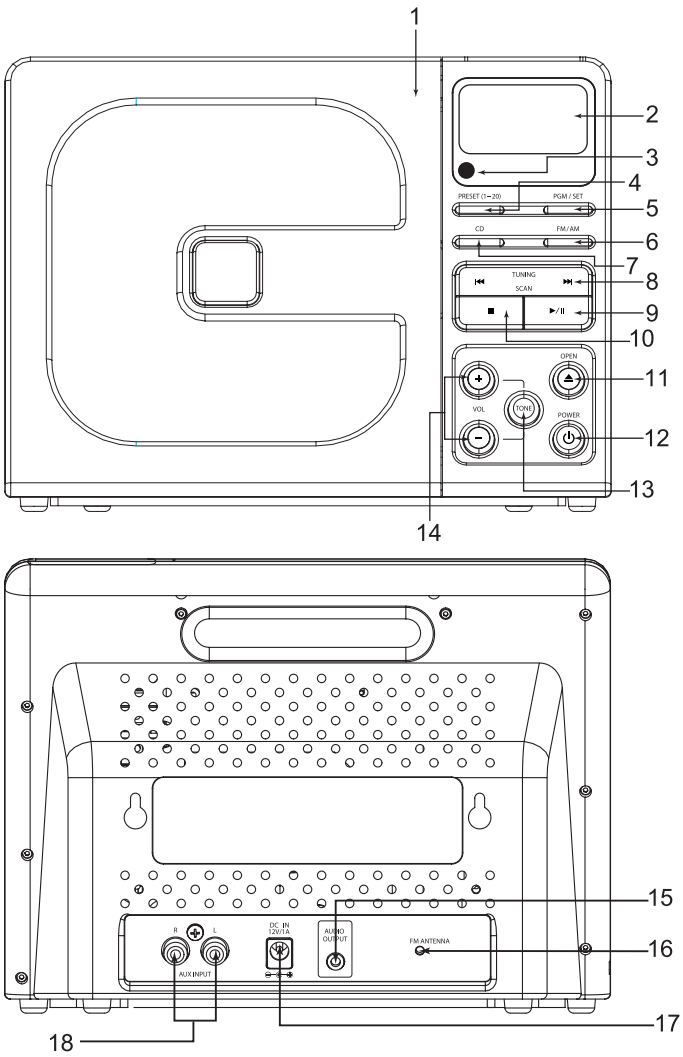

REMOTE CONTROL DESCRIPTION

1. POWER button - Switches the power ON/OFF.
2. CD button - Switches to CD mode.
3. OPEN button - Opens or closes CD compartment.
4. PLAY/PAUSE button - Plays and pauses playing a disc in the CD mode.
5. SKIP/SEARCH BACKWARD or FORWARD buttons - Skip/search backward or forward in CD mode; turn down or up for a certain radio station in Tuner mode; set time for clock in Clock mode.
6. INTRO button - Press it to scan 10 seconds of each track and then automatically move to the next track.
7. DISP button - Switches time display to either remaining playing time of current track, total remaining play time, or elapsed time of playing track.
8. FM/AM button - Selects FM/AM mode.
9. AUX button - Selects AUX input.
10. RPT/PRESET + button - Act as a repeat button in CD mode.

    Tunes up the preset station in RADIO mode.
11. RDM/PRESET - button - Playing the entire disc in random order in CD mode.

    Tunes down the preset station in RADIO mode.
12. TREBLE +/- buttons - To adjust the high frequencies.
13. BASS +/- buttons - To adjust the low frequencies.
14. VOLUME +/- buttons - To adjust the sound level.
15. MUTE button - To silence audio output.
16. EQ button - Selects equalizer mode (Classic, Pop, Flat, Rock).
17. SET/PGM button - From OFF state, into Clock mode. On CD mode stop state, into CD Program mode. On Tuner mode, into Tuner Preset mode. On playing disc, show the clock time.
18. STOP button - Stops disc play or clears program setting the total number of tracks and the total playing time will appear on the display panel to indicate that the player in Stop mode.

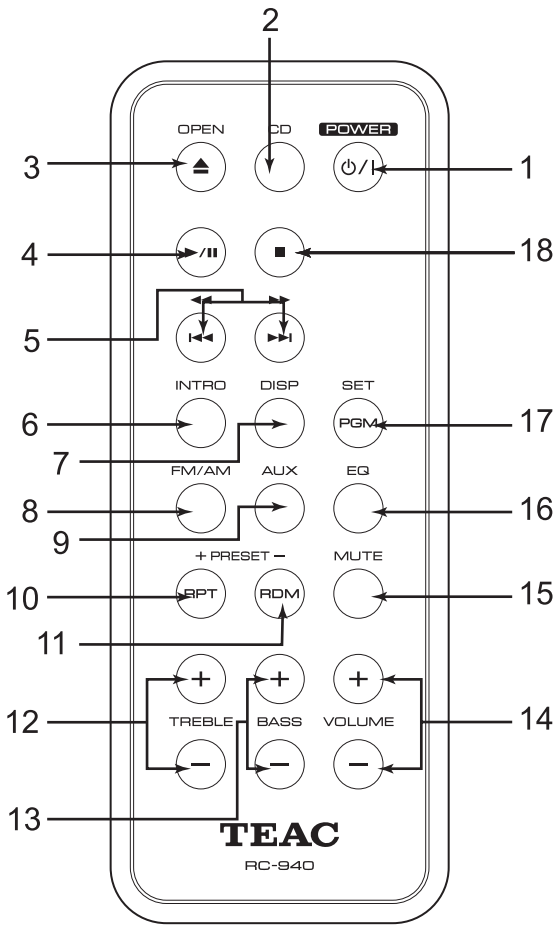

INSTALLATION/CONNECTION

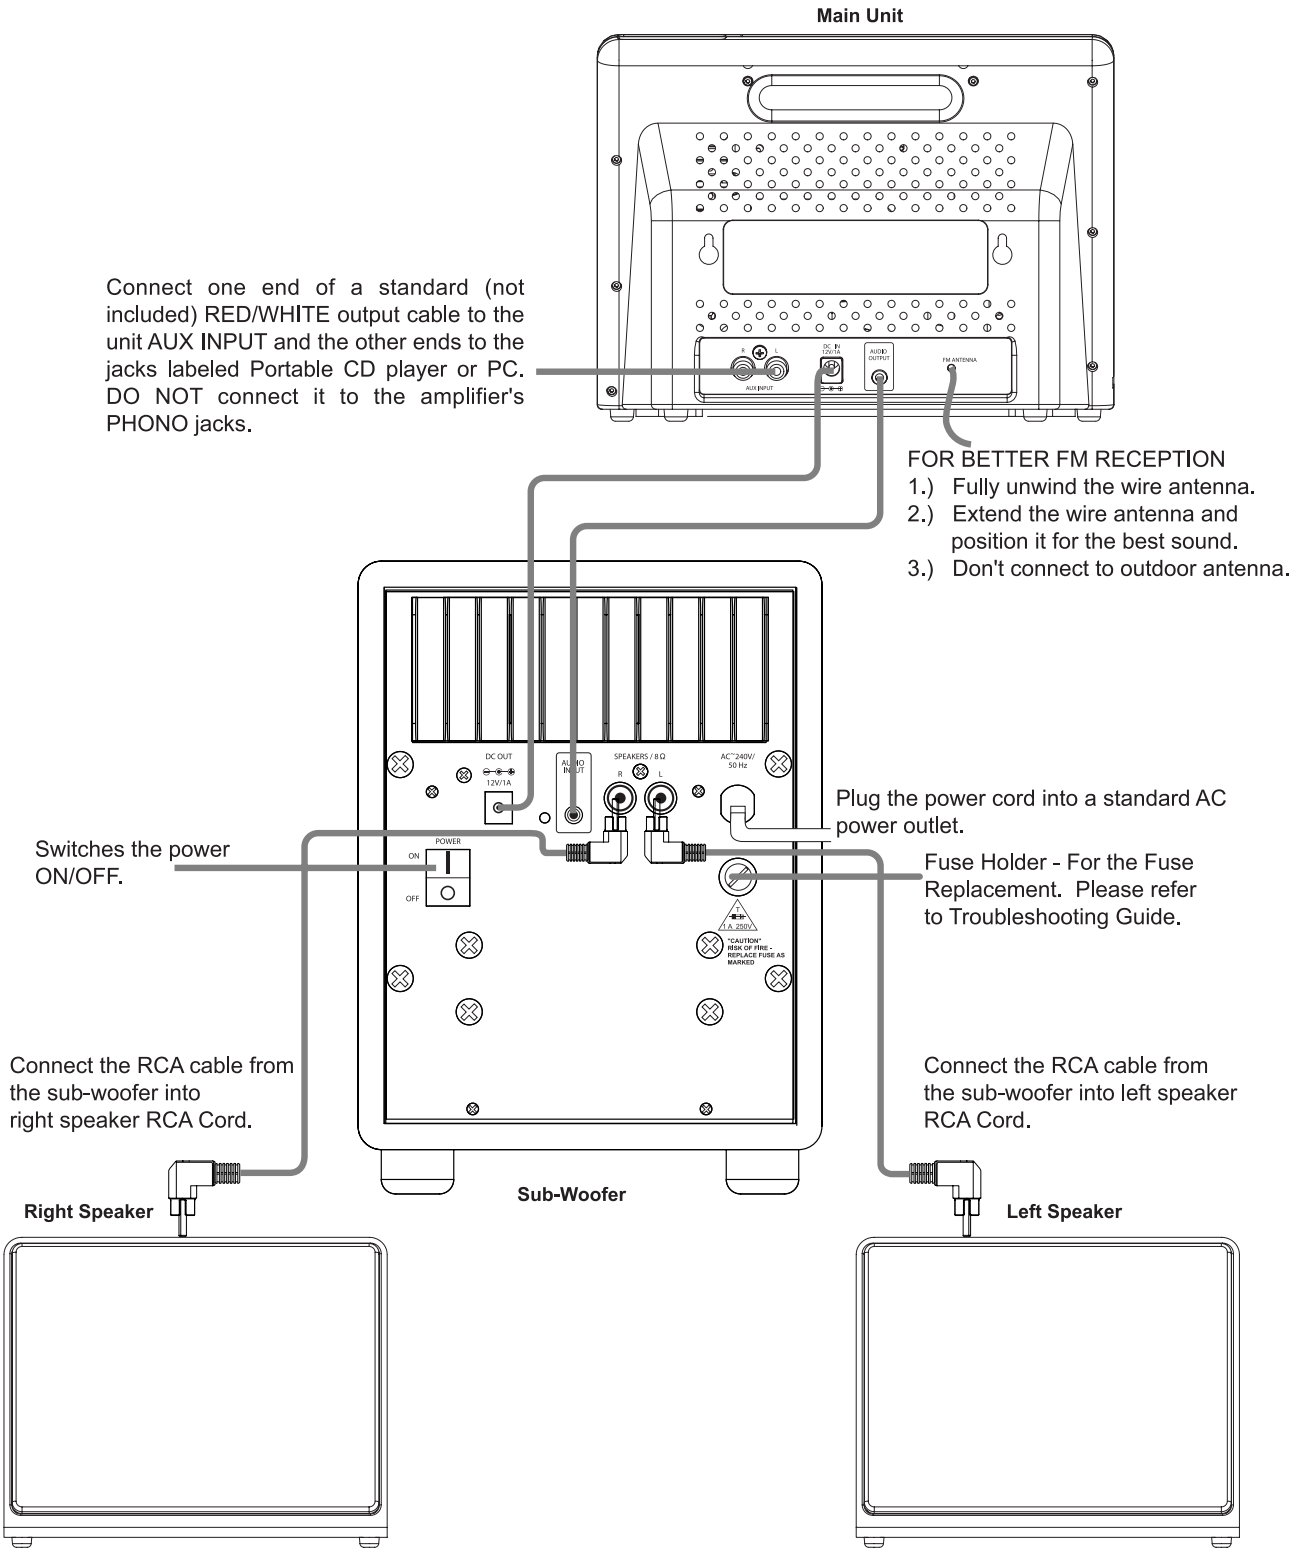
Main Unit
Connect one end of a standard (not included) RED/WHITE output cable to the unit AUX INPUT and the other ends to the jacks labeled Portable CD player or PC. DO NOT connect it to the amplifier's PHONO jacks.
FOR BETTER FM RECEPTION
1.) Fully unwind the wire antenna.
2.) Extend the wire antenna and position it for the best sound.
3.) Don't connect to outdoor antenna.
Plug the power cord into a standard AC power outlet.
Switches the power ON/OFF.
Fuse Holder - For the Fuse Replacement. Please refer to Troubleshooting Guide.
Connect the RCA cable from the sub-woofer into right speaker RCA Cord.
Connect the RCA cable from the sub-woofer into left speaker RCA Cord.
Right Speaker
Sub-Woofer
Left Speaker

TO CONNECT THE SPEAKER
Connect lead wires of speakers to speaker terminals located in rear side of the sub-woofer.
NOTE: Pay close attention to the polarity of lead wires. Red wire should connect to the red terminal.

nxt Trade Mark of New Transducers Ltd

INSTALLING AND REPLACING REMOTE BATTERIES

1. Slide open battery compartment cover back of Remote.
2. Insert the supplied CR2032 button cell. Make sure batteries are inserted with their positive and negative poles positioned correctly.
3. Close cover until it clicks.

Remarks: (i) When remote is not going to be used for more than 30 days, remove batteries to prevent them from leaking. If they leak, wipe away the liquid inside battery compartment and replace with new batteries.

(ii) Donít heat or disassemble batteries, and never dispose of old batteries by throwing them into a fire.

CLOCK SETTING

1. From off mode, LCD will be displayed the clock time. Press SET/PGM button and the hour digits will flash on the display.
2. Press the ⏮ or ⏭ buttons to set the hour and then press SET/PGM button to confirm and hours stop flashing.
3. Minute digits begin to flash. Press ⏮ or ⏭ buttons to set the minute and then press SET/PGM to confrim.
4. The time stops flashing and your clock is set.

Remarks : The unit can be displayed 12 hour mode clock.
The clock can be set only in the POWER OFF mode.

POWER ON

When you press the POWER button, main unit will turn on at the last selected play mode.

* If it's in Tuner mode when you turn it on, the radio will play. Display will show the radio band and frequency.
* If it's in CD mode when you turn it on, display will show the total number of tracks and total play time of the disc.

Note: System will start in Tuner mode when system is reset.

CD OPERATION

LOADING CD

1. Press CD button “NO DISC“ will appear on display if no CD is inside.
2. Press OPEN button on the main unit or remote unit to open compartment door. Display will shown “OPEN” on the LCD display.
3. Place CD into tray with label face upward.
4. Press OPEN button on the main unit or remote unit to close compartment door. Door will show “CLOSE” on the LCD display.

Note : Once CD door is opened and then closed, the pick-up head will automatically search for a CD. Once a disc is found, the display will show its total number of tracks and total play time. However, if no CD can be found, the pick-up head will stop and display will shown “NO DISC”.

BASIC OPERATION

1. After CDs are loaded, press PLAY/PAUSE ⏯ button to play CD. Display will show track number and playing time.
2. Press and release ⏮ or ⏭ button to skip backward or forward to a desired track.
3. Press and hold ⏮ or ⏭ button to search to any desired point within a track.
4. To temporarily stop CD playing, press PLAY/PAUSE ⏯ button. The “ ⏸ “ indicator will appear on the display. Press the button again to resume play.
5. Play stops automatically after all tracks on all loaded CDs have been played. Display will show the CDís total number of tracks and total play time.
6. To stop CD play at anytime, press STOP ⏹ button.

Note : When playing the disc, press PGM/SET button to show the clock time on the LCD display around 8 sec and turn back to the normal playing time.

PLAYING TRACKS IN RANDOM ORDER

1. Press RDM button on the remote unit. The CD player will now play the entire disc in random order.
2. Press RDM again to exit this function. Disc will continue playing to the end in the correct order.

REPEAT PLAY

REPEAT ONE TRACK

1. Press ⏮ or ⏭ button to select a desired track.
2. Press RPT (on Remote) button repeatedly until “REPEAT 1” indicator appears on display. The selected track will play repeatedly.

REPEAT DISC

Press RPT (on Remote) button repeatedly until “REPEAT ALL” indicator appears on display.

INTRO PLAY

This feature will play only 10 seconds from each track and then automatically move to the next track.

1. Press INTRO button on the remote unit to activate INTRO PLAY. INTRO icon will appear on the display.
2. Press INTRO button again to cancel.

PROGRAMMING DISC PLAY

This feature programs the order in which tracks on a disc play.

1. Load your desired disc and press STOP ■ button.
2. Press SET/PGM button, then “MEMORY” will be flashed and “00 P-01” will be indicated on the display.
3. Use the ⏮ or ⏭ buttons to enter the desired track number.
4. Press SET/PGM button to store, then “00 P-02” will be indicated on the display.
5. Repeat steps 3 & 4 to program other tracks for the rest of the sequence.
6. Up to 20 tracks can be stored for programmed play.
7. Press PLAY to start your programmed sequence.
8. To cancel PROGRAMMED PLAY, press STOP ■ button twice or open the CD door.

TIME DISPLAY

When a disc is played, the display will show the running time of the track in play.

1. Press DISP button (on remote), the remaining time of the track is shown and “REMAIN” will be indicated on display.
2. Press DISP button again to show the disc total remaining time and “TOTAL REMAIN” will be indicated on the display.
3. Press DISP button again to show the discís running time. “TOTAL” will be indicated on the display.
4. Press DISP button again to show normal track running time.

ENGLISH

ADJUSTING TONE

These are two group Tone button (Bass and Treble) can be used to obtain a “flat” frequency response or a tone which suits your individual listening preference.

1. Press TONE button (on Main Unit) to select Bass or Treble; and then press +/- to adjust;
2. or press BASS +/- buttons (on Remote) to adjust low frequencies from -6 to +6 level or press TREBLE +/- buttons (on Remote) to adjust high frequencies from -6 to +6 level.

CHANGING SOUND QUALITY EQ

During play, press EQ button repeatedly to select the preferred equalizer mode.

When you press the button repeatedly, the corresponding EQ indicator will appear on the display

MUTE

Press MUTE button on remote unit to silence audio output. “MUTE” will appear on the display. Press MUTE again to cancel.

AUXILIARY AUDIO INPUT JACKS

The red and white terminals located on the side of the stereo are auxiliary audio input jacks. Use these jacks to provide a sound output to other audio source (Portable CD Player or PC computer).

RADIO OPERATION

BASIC OPERATION

1. Press FM/AM button to select FM or AM mode.
2. Press ⏮ or ⏭ buttons to select a radio station.

   * If you press for less than 0.5 seconds each time, the receiving frequency will step up or down.

   * If you press and hold for more than 0.5 seconds, the frequency will keep on increasing automatically unit a radio station received.
3. Adjust to the desired sound and volume.

RADIO STATION MEMORY

You can store up to 20 FM stations and 20 AM stations in channel memory.

SETTING STATION

1. Press FM/AM button to select FM or AM mode.
2. For Auto Tuning, use ⏮ or ⏭ buttons to select the desired station.
3. Press SET/PGM button. “MEMORY” and “00” indicators will appeared on display. Use Preset +/- buttons (on Remote Control) or use Preset (1-20) (On Main Unit) to select 1-20 memory location you want to store the selected station at.
4. Press SET/PGM button again to save into memory. The former station at the memory location is replaced.
5. Repeat step 3-5 to store additional station.

PLAYING PRESET STATIONS

1. Press FM/AM button to select FM or AM mode.
2. Press PRESET (1-20) button (on Main Unit) to select a preset channel directly. Or press +/- button (on Remote) to select the desired preset channel.

LAST MEMORY AND MEMORY BACKUP

The last tuner station will be retained and recalled when you turn the system on. The tuned station will be stored in memory backup even if AC power is disconnected or cut due to temporary power failure.

FOR BETTER AM RECEPTION

DO NOT CONNECT TO AN OUTSIDE ANTENNA. Reposition the unit to get better AM reception.

TURNING OFF YOUR STEREO

To shutdown your system after listening, press POWER button once.

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	CAUSE	ACTION
No power even when POWER switch is set to ON.	Poor plug connection. Fuse in plug blown.	Insert power plug firmly into AC outlet. Check fuse. Check socket.
CD will not play.	Disc is loaded upside down. Disc is dirty. Disc code error.	Reload disc with label side up. Clean disc with a soft cloth. Wipe in a straight motion from inside to outside of the disc. Reload disc, wait five seconds, then switch unit back on and retry.
No sound.	Improper output cable connections. Improper amplifier operation.	Check output cable for breaks and short circuits. Make sure that amplifier controls are set properly. Check master output level.
Sound Skips.	Player is subject to vibrations or physical shock. Laser lens is dirty. Disc is dirty.	Change the installation location. Clean using a quality laser lens cleaner disc. Clean disc.
Hum.	Loose cable connections.	Firmly connect all audio plugs.

* If the fault remains, try to clear it by switching your player off and on again. If this also fails to help, consult your dealer.

Note: Under no circumstances should you repair the player yourself as this will invalidate the guarantee!

SPECIFICATIONS

Amplifier

Output Power	5 watts per channel (RMS, 8 ohms)
Output to Subwoofer	15 watts per channel (RMS, 8 ohms)
Frequency Responce	50 Hz to 20 kHz

Tuner

FM	87.5 MHz to 108.0 MHz
AM (MW)	522 kHz to 1620 kHz

CD Player

Frequency Responce	50 Hz to 20 kHz
Signa-to-Noise Ratio	Better than 80 dB

General

Power Requirements	230 V AC, 50 Hz	
Power Consumption	60 W	
Dimensions (W x H x D)	Main Unit	216 x 165 x 78 mm
	Speaker	193 x 156 x 65 mm
	Subwoofer	161 x 218 x 355 mm
Weight (net)	Main Unit	1.1 kg
	Speaker	0.65 kg
	Subwoofer	4.8 kg

Standard Accessorires:

Remote Control Unit (with battery) x 1
Subwoofer Power Cable x 1
Subwoofer Audio Cable x 1
Set of Speaker Cables x 1
Owner's Manual x 1
Warranty x 1

MONTAGGIO A PARETE

La dima di carta allegata permette di allineare in modo corretto apparecchio e diffusori.

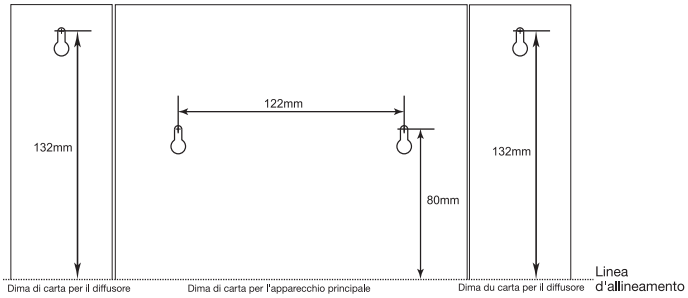

1. Servendosi della dima, segnare sulla parete il punto dove fissare le viti.

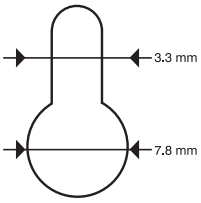

* Le viti per il montaggio a parete non sono comprese nella fornitura.
Scegliere viti adatte al tipo di muro e con testa adeguata alla dimensione dei fori, come si vede nell'illustrazione.

2. Fissare le viti nella parete.

3. Appendere apparecchio e diffusori inserendo la parte sporgente delle viti nei fori praticati sul retro. Accertarsi che le viti siano saldamente inserite nella parte più stretta dei fori.

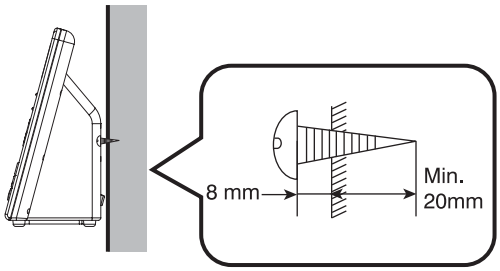

Montaggio dell'apparecchio alla parete

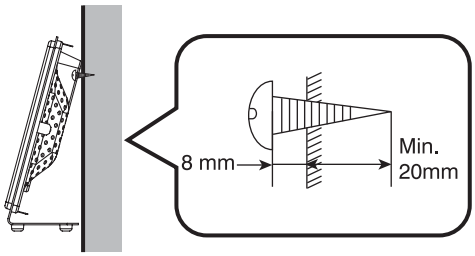

Montaggio dei diffusori alla parete

ITALIANO

IMPORTANTE

- La parete scelta per il montaggio deve essere in grado di sostenere 15 kg. per ogni vite. In caso di dubbio, chiedere la consulenza di un tecnico qualificato.
- Verificare che tutte le viti siano ben salde nella parete e che la loro testa entri correttamente nei fori praticati nella staffa di montaggio e nei diffusori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

LENTE DEL LASER

Quando la lente diventa sporca, il lettore di CD non è più in grado di funzionare correttamente. Bisogna allora pulire la lente, usando uno degli appositi prodotti disponibili in commercio.

APPARECCHIO

Pulire il mobile con un panno morbido, asciutto. Solo se fosse molto sporco e macchiato, inumidire il panno in una blanda soluzione detergente. Non usare mai alcool, solventi o benzina.

SPINA

Per mantenere sempre pulita la spina della cuffia, strofinarla con un panno morbido. Una spina sporca potrebbe causare interferenze o cattivo funzionamento dell'apparecchio.

ATTENZIONE

- Nel vano dischi vanno inseriti esclusivamente CD: qualsiasi altro oggetto potrebbe danneggiare la parte meccanica dell'apparecchio.
- Non forzare l'apertura del vano dischi.
- Quando l'apparecchio non è in funzione, verificare che il vano dischi sia chiuso per evitare che possano penetrarvi polvere e sporcizia.
- Non inserire mai più di un CD alla volta.



USO DEL TELECOMANDO

Per azionare l'apparecchio direttamente dalla posizione d'ascolto, puntare il telecomando verso il sensore REMOTE.

NOTA: Anche quando si utilizza il telecomando entro il suo raggio d'azione, il controllo a distanza risulta impossibile se qualche ostacolo impedisce il percorso del segnale diretto all'apparecchio.

Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se viene utilizzato in prossimità di altri apparecchi che generano raggi infrarossi oppure se, nelle vicinanze, sono in funzione altri dispositivi di comando a distanza. Analogamente, anche gli altri eventuali apparecchi potrebbero non funzionare in modo corretto.

POSIZIONE E FUNZIONE DEI COMANDI

1. Vano CD - Inserire qui il Compact Disc.

2.. Display - In questa finestra vengono visualizzate le informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio.

3. Sensore REMOTE - Riceve i segnali inviati dal telecomando. Per poter funzionare, il telecomando deve essere puntato verso questo sensore.

4. Tasto PRESET (1-20) - Nel modo Tuner, questo tasto permette di selezionare e memorizzare le 20 emittenti AM e FM preferite.

5. Tasto PGM/SET - La pressione di questo tasto produce effetti diversi. Partendo dalla condizione OFF, imposta il modo Clock (regolazione dell'orologio). Nel modo CD, partendo da Stop avvia la riproduzione programmata. Nel modo Tuner, avvia la ricerca Preset (emittenti preselezionate). Mentre si ascolta un disco, visualizza l'ora.

6. Tasto FM / AM - Permette di commutare fra le gamme di frequenza AM e FM.

7. Tasto CD - Imposta il modo CD.

8. Tasti TUNING SCAN ⏮ ⏭ : - Nel modo CD, permettono di saltare fra i vari brani in entrambe le direzioni, per effettuare la ricerca diretta. Nel modo Tuner, analizzano le frequenze verso il basso o verso l'alto per sintonizzare una determinata emittente. Nel modo Clock, permettono di regolare l'orologio.

9. Tasto PLAY / PAUSE - Nel modo CD, avvia la riproduzione del disco o la interrompe momentaneamente.

10. Tasto STOP - Ferma la riproduzione del disco, o cancella la sequenza programmata; il display mostra allora il numero totale dei brani ed il tempo di riproduzione totale, per segnalare che l'apparecchio si trova in Stop.

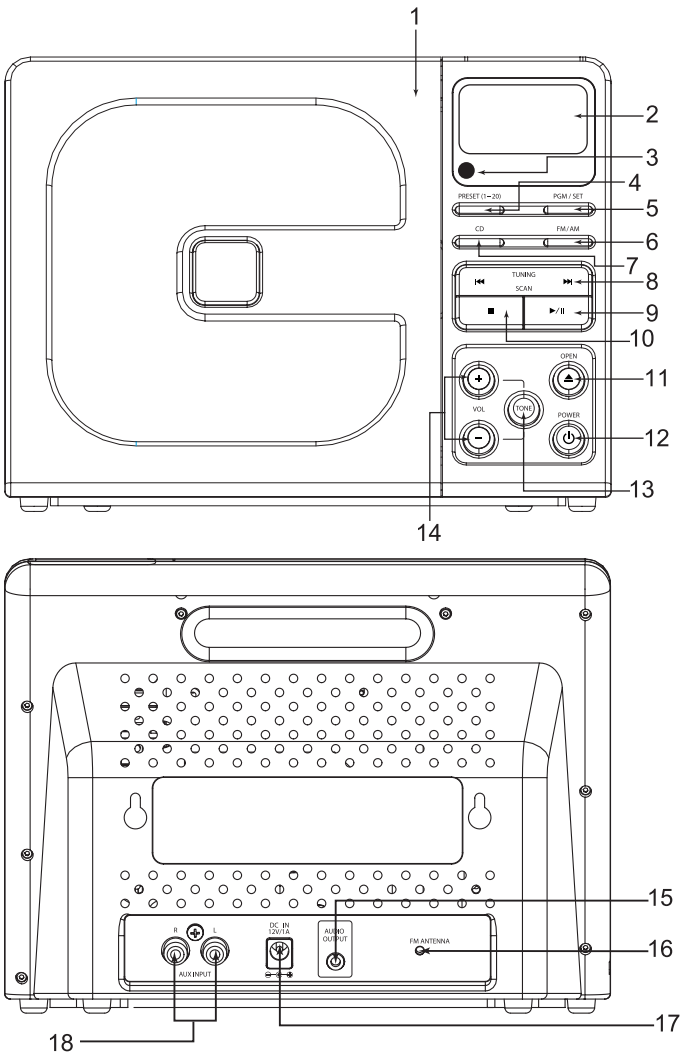

11. Tasto OPEN - Apre o chiude il vano CD.

12. Tasto POWER - Attiva e disattiva l'alimentazione dell'apparecchio.

13. Tasto TONE - Seleziona la funzione dei tasti (+/-) : regolazione del volume dei toni bassi (Bass) oppure dei toni acuti (Treble).

14. Tasti (+/-) - Aumentano o diminuiscono il livello del volume.

15. Audio Output - Collegare qui il cavo proveniente da AUDIO INPUT del Subwoofer.

16. Antenna FM - Inserire qui il filo dell'antenna FM, esteso e posizionato per la ricezione ottimale.

17. DC IN - Collegare qui il cavo proveniente da DC OUT del Subwoofer.

18. Aux In - Collegare qui il cavo di una sorgente audio esterna (lettore di CD portatile o computer).
NON collegare questo cavo alle prese PHONO dell'amplificatore.

ITALIANO

CONTROLLI SUL TELECOMANDO

1. Tasto POWER - Attiva e disattiva l'alimentazione dell'apparecchio.
2. Tasto CD - Imposta il modo CD.
3. Tasto OPEN - Apre e chiude lo sportello del vano CD.
4. Tasto PLAY / PAUSE - Nel modo CD, avvia la riproduzione del disco o la interrompe momentaneamente.
5. Tasti SKIP / SEARCH ⏮ o ⏭ - Nel modo CD, permettono di saltare fra i vari brani in entrambe le direzioni, per effettuare la ricerca diretta. Nel modo Tuner, analizzano le frequenze verso il basso o verso l'alto per sintonizzare una determinata emittente. Nel modo Clock, regolano l'indicazione dell'ora.

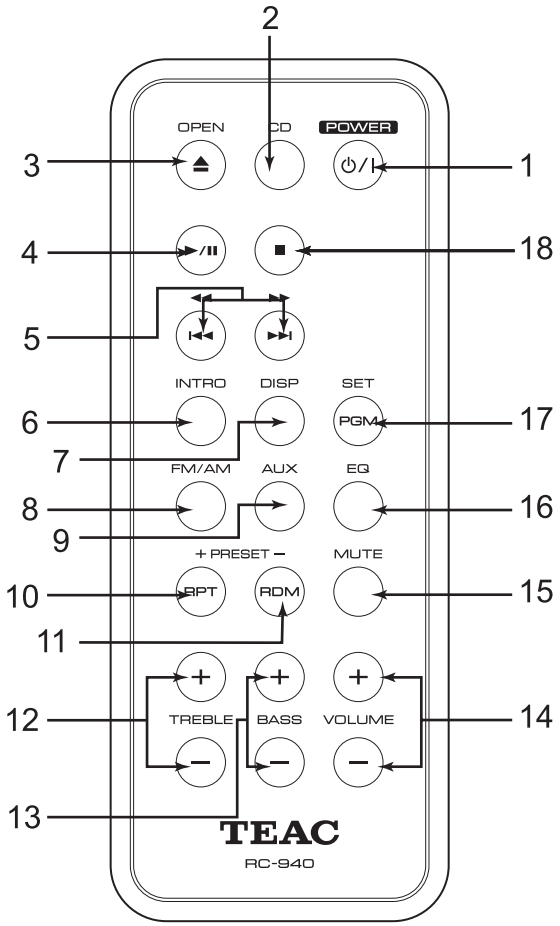

6. Tasto INTRO - Permette di ascoltare, in sequenza automatica, i 10 secondi iniziali dei brani del CD.
7. Tasto DISP - Commuta tra la visualizzazione dei vari modi temporali: tempo restante del brano in corso, tempo di riproduzione totale, tempo trascorso del brano in ascolto.
8. Tasto FM/AM - Commuta fra le gamme di frequenza AM e FM.
9. Tasto AUX - Seleziona l'ingresso di una sorgente esterna.
10. Tasto RPT / PRESET (+) - Nel modo CD, avvia la funzione Repeat (ascolto ripetitivo del brani). Nel modo Tuner, sintonizza le emittenti preselezionate secondo valori crescenti di frequenza.
11. Tasto RDM / PRESET (–) - Nel modo CD, avvia la funzione Random (lettura di tutti i brani in ordine casuale). Nel modo Tuner, sintonizza le emittenti preselezionate secondo valori decrescenti di frequenza.
12. Tasti TREBLE (+/–) - Regolano i suoni con frequenze alte.
13. Tasti BASS (+/–) - Regolano i suoni con frequenze basse.
14. Tasti VOLUME (+/–) - Regolano il livello del volume audio.
15. Tasto MUTE - Esclude temporaneamente l'uscita audio.
16. Tasto EQ - Ogni volta che si preme questo tasto, commutano in sequenza le curve presettate dell'equalizzatore (Classic, Pop, Flat, Rock).
17. Tasto SET/PGM - La pressione di questo tasto produce effetti diversi. Partendo dalla condizione OFF, imposta il modo Clock (regolazione dell'orologio). Nel modo CD, partendo da Stop avvia la riproduzione Programmata. Nel modo Tuner, avvia la ricerca Preset (emittenti preselezionate). Mentre si ascolta un disco, visualizza l'ora.
18. Tasto STOP - Ferma la riproduzione del disco, o cancella la sequenza programmata; il display mostra allora il numero totale dei brani ed il tempo di riproduzione totale, per segnalare che l'apparecchio si trova in Stop.

INSTALLAZIONE / COLLEGAMENTI

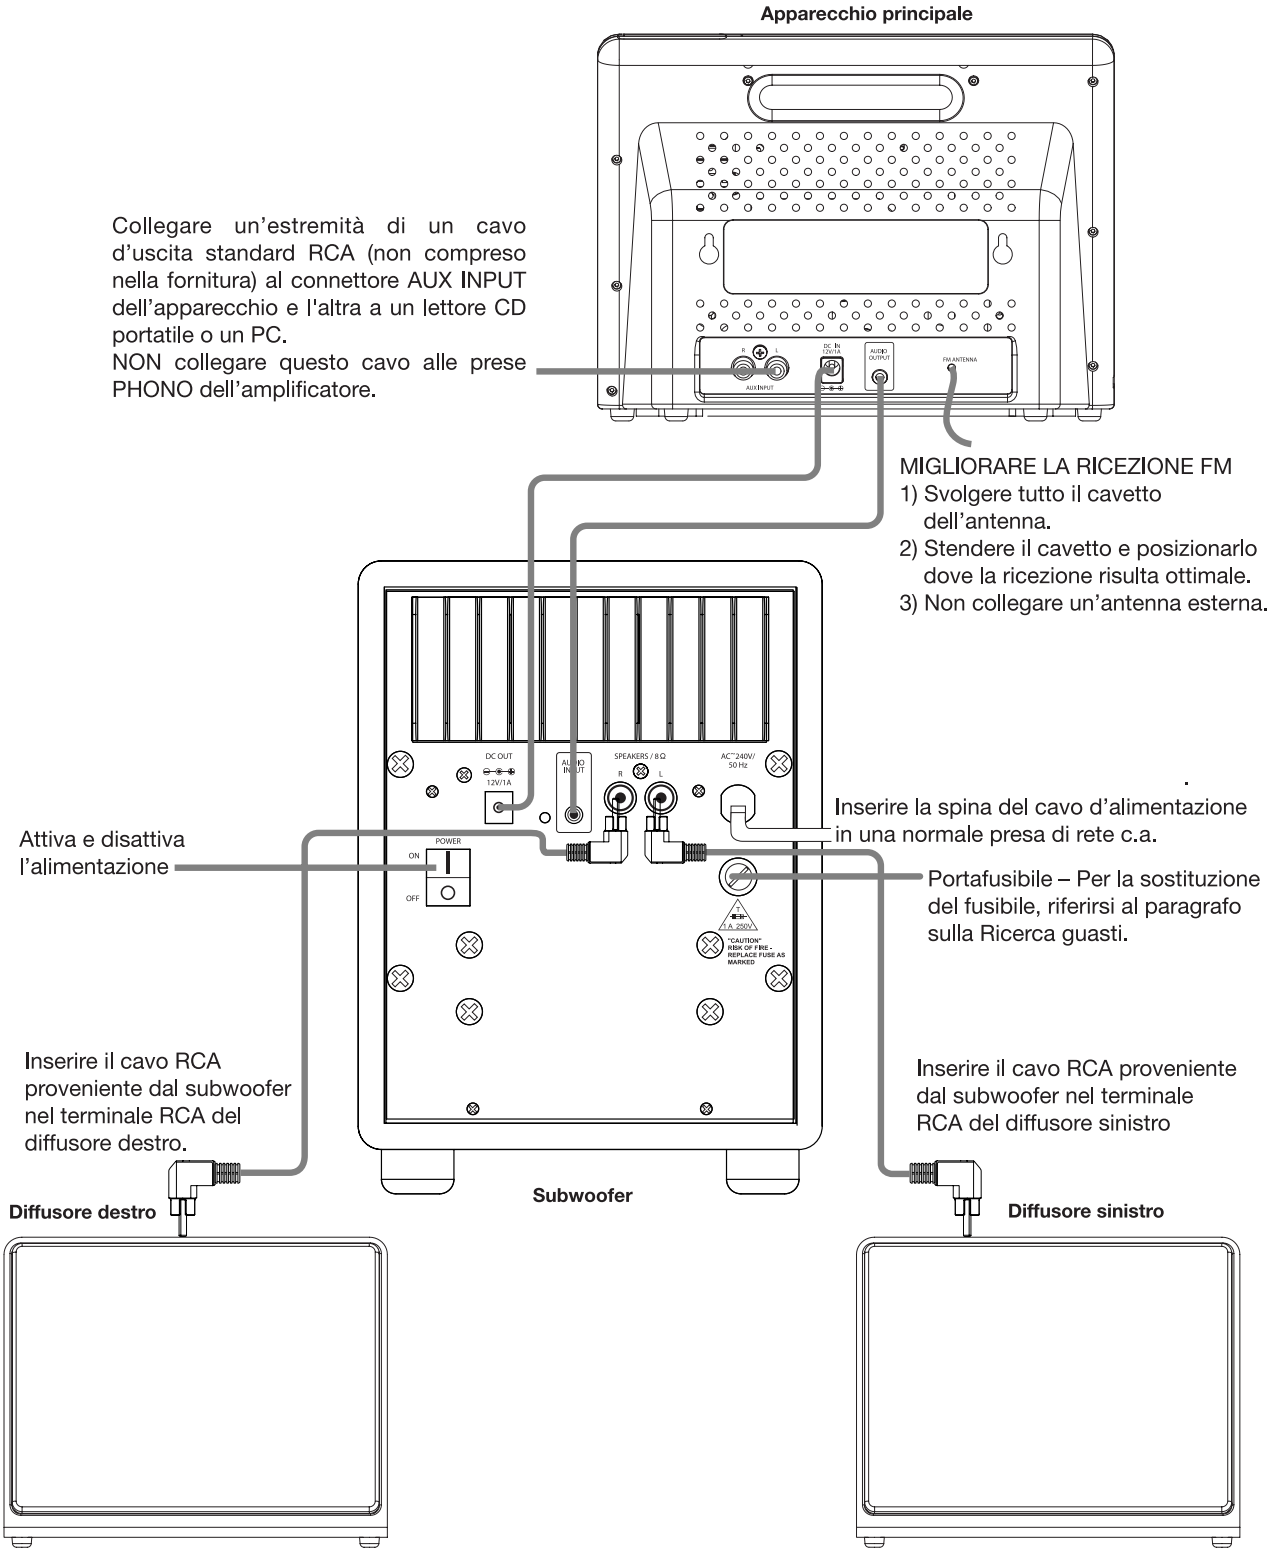
Apparecchio principale
Collegare un'estremità di un cavo d'uscita standard RCA (non compreso nella fornitura) al connettore AUX INPUT dell'apparecchio e l'altra a un lettore CD portatile o un PC.
NON collegare questo cavo alle prese PHONO dell'amplificatore.
MIGLIORARE LA RICEZIONE FM
1) Svolgere tutto il cavetto dell'antenna.
2) Stendere il cavetto e posizionarlo dove la ricezione risulta ottimale.
3) Non collegare un'antenna esterna.
Inserire la spina del cavo d'alimentazione in una normale presa di rete c.a.
Attiva e disattiva l'alimentazione
Portafusibile – Per la sostituzione del fusibile, riferirsi al paragrafo sulla Ricerca guasti.
Inserire il cavo RCA proveniente dal subwoofer nel terminale RCA del diffusore destro.
Inserire il cavo RCA proveniente dal subwoofer nel terminale RCA del diffusore sinistro
Diffusore destro
Subwoofer
Diffusore sinistro

COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI

Collegare i cavi dei diffusori ai terminali situati sul pannello posteriore del subwoofer.

NOTA: Terminali e cavi dei diffusori sono contraddistinti da particolari colori. Accertarsi che il colore dei cavi corrisponda a quello dei terminali.

nxt Trade Mark of New Transducers Ltd

INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE PILE NEL TELECOMANDO

1. Togliere il coperchio del vano batteria, sul retro del telecomando.
2. Inserire la batteria a bottone CR2032, compresa nella fornitura, accertandosi che i poli “+” e “-“ corrispondano agli analoghi contrassegni nel vano batteria.
3. Chiudere il coperchio fino a sentire uno scatto.

Osservazioni: (i) Quando si prevede di non utilizzare il telecomando per più di un mese, ricordarsi di togliere la batteria per evitare che possa trasudare, corrodendo i componenti interni. Se dovesse comunque manifestarsi qualche perdita, eliminare ogni residuo di materiale e inserire una batteria nuova.

(ii) Non riscaldare la batteria, non cercare di aprirla e non gettarla nel fuoco: quando è scarica depositarla negli appositi contenitori.

REGOLAZIONE DELL’OROLOGIO

1. Nel modo Off, sul display si vede l’indicazione dell’ora. Premendo il tasto SET/PGM le cifre delle ore cominciano a lampeggiare.
2. Premere i tasti ⏮ o ⏭ per regolare l’indicazione dell’ora, premere poi SET/PGM per confermare: le cifre delle ore smettono di lampeggiare.
3. Cominciano a lampeggiate le cifre relative ai minuti. Premere i tasti ⏮ o ⏭ per regolare l’indicazione dei minuti, premere poi SET/PGM per confermare.
4. L’orologio è così regolato, e le cifre smettono di lampeggiare.

Osservazioni : L’orologio è previsto per l’indicazione a 12 ore.
Si può regolare l’orologio solo quando POWER è in posizione OFF.

ACCENSIONE DELL’APPARECCHIO

Quando si preme POWER, viene impostato il modo attivo nel momento in cui l’apparecchio era stato spento l’ultima volta.

* Se l’accensione imposta il modo Tuner, si sentirà subito la radio e verranno visualizzate la gamma e la frequenza dell’emittente in ascolto.
* Se l’accensione imposta il modo CD, verranno visualizzati il numero totale dei brani e la durata totale del disco.

Nota: Dopo ogni reset del sistema, la successiva accensione imposta il modo Tuner.

ASCOLTO DEI CD

INSERIMENTO DEL COMPACT DISC

1. Premere il tasto CD: in mancanza di un disco inserito apparirà la scritta “NO DISC”.
2. Premere il tasto OPEN (sull’apparecchio o sul telecomando) per aprire il coperchio del vano disco. Sul display apparirà la scritta “OPEN”.
3. Inserire un disco nel cassetto, con l’etichetta rivolta verso l’alto.
4. Premere il tasto OPEN (sull’apparecchio o sul telecomando) per chiudere il coperchio del vano disco. Sul display apparirà la scritta “CLOSE”.

Nota : Quando il vano disco viene aperto e poi richiuso, la testina del pickup inizia automaticamente la ricerca di un CD. Se lo trova, sul display diventano visibili il numero complessivo dei brani contenuti nel disco e la durata totale della riproduzione. Se invece un CD non viene localizzato, la testina si ferma e compare la scritta “NO DISC”.

OPERAZIONI FONDAMENTALI

1. Dopo aver inserito un CD, premere il tasto PLAY / PAUSE ⏯ per iniziare la riproduzione. Il display mostra il numero del brano e la durata della sua riproduzione.
2. Premere e rilasciare il tasto ⏮ o ⏭ per saltare direttamente su un brano desiderato, in entrambe le direzioni.
3. Premere e tenere abbassato il tasto ⏮ o ⏭ per trovare un punto qualsiasi all’interno di un brano.
4. Per interrompere momentaneamente la riproduzione del CD, premere il tasto PLAY / PAUSE ⏯ . Sul display apparirà l’indicatore “ ⏸ ”. Premere di nuovo questo tasto quando si desidera riprendere la riproduzione.
5. Quando tutti i brani del disco inserito sono stati riprodotti, l’operazione si ferma automaticamente. Il display mostra di nuovo i numero complessivo dei brani ed il tempo totale di riproduzione.
6. Per fermare la riproduzione del CD in qualsiasi momento, premere il tasto STOP ⏹ .

Nota : Per vedere l’indicazione dell’ora mentre si ascolta il disco, premere il tasto PGM/SET. Dopo circa 8 secondi, sul display torna la normale indicazione del tempo di riproduzione.

RIPRODUZIONE DI BRANI IN ORDINE CASUALE (RANDOM)

1. Premere Il tasto RDM sul telecomando. Tutti i brani del disco inserito verranno ora letti in ordine casuale.
2. Per uscire da questa funzione premere ancora il tasto RDM. La riproduzione continuerà fino al termine del disco, leggendo i brani nell’ordine normale.

RIPRODUZIONE RIPETUTA (REPEAT)

RIPETIZIONE DI UN SOLO BRANO

1. Premere il tasto ⏮ o ⏭ per selezionare il brano desiderato.
2. Premere ripetutamente il tasto RPT (sul telecomando) finché compare l’indicatore “REPEAT 1”. Il brano scelto verrà ora riprodotto in continuità.

RIPETIZIONE DEL DISCO

Premere ripetutamente il tasto RPT sul telecomando finché compare l’indicatore “REPEAT ALL”. L’intero disco verrà ora riprodotto in continuità.

RIPRODUZIONE INTRO

Questa funzione riproduce solo i 10 secondi iniziali di ogni brano, passando automaticamente da uno all'altro.

1. Per attivare questo modo di riproduzione, premere il tasto INTRO sul telecomando. Sul display apparirà l’icona “INTRO”.
2. Per annullare la funzione, premere di nuovo il tasto INTRO.

RIPRODUZIONE PROGRAMMATA

Questa funzione permette di programmare l'ordine nel quale verranno riprodotti i brani del disco.

1. Inserire il disco desiderato e premere il tasto STOP ■.
2. Premere il tasto SET/PGM: sul display lampeggerà l'indicatore "MEMORY" e comparirà "00 P-01".
3. Con i tasti ⏮ o ⏭ impostare il numero del brano desiderato.
4. Premere il tasto SET/PGM per memorizzare il numero: sul display comparirà la scritta "00 P-02".
5. Ripetere i passi 3 e 4 per impostare e memorizzare altri brani della sequenza.
6. La sequenza programmata può contenere un massimo di 20 brani.
7. Premere PLAY per iniziare l'ascolto dei brani nella sequenza programmata.
8. Per annullare questa funzione, premete due volte il tasto STOP ■, oppure aprire il vano disco.

VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO

Durante la riproduzione di un disco, il display indica il tempo attuale del brano in ascolto.

1. Premendo il tasto DISP (sul telecomando) viene visualizzato il tempo restante del brano in ascolto: compare l'indicatore "REMAIN".
2. Premere di nuovo DISP per visualizzare il tempo totale restante del disco: compare l'indicatore "TOTAL REMAIN".
3. Premere di nuovo DISP per visualizzare il tempo attuale di riproduzione del disco: compare l'indicatore "TOTAL".
4. Premendo ancora una volta DISP, torna l'indicazione del tempo attuale del brano in ascolto.

REGOLAZIONE DEL TONO

I due tasti TONE (Bass e Treble) permettono di ottenere una risposta in frequenza piatta (flat) oppure una tonalità adatta alle personali preferenze d'ascolto.

1. Premere il tasto TONE (sull'apparecchio) per selezionare Bass o Treble; effettuare poi la regolazione con i tasti +/–.
2. In alternativa, premere i tasti BASS +/– (sul telecomando) per regolare il livello delle basse frequenze da –6 a +6, oppure i tasti TREBLE +/– (sul telecomando) per regolare il livello delle alte frequenze da –6 a +6.

COMMUTAZIONE FRA LE CURVE EQ

Nel corso della riproduzione, premere ripetutamente il tasto EQ per selezionare la curva desiderata dell'equalizzatore. Continuando a premere il tasto, vengono visualizzate le corrispondenti curve EQ presettate, in questa sequenza:



SILENZIAMENTO

Per escludere momentaneamente l'uscita audio, premere il tasto MUTE sul telecomando. Sul display compare l'indicatore "MUTE". Una seconda pressione del tasto annulla la funzione e ripristina le normali condizioni d'ascolto.

PRESE PER INGRESSO AUDIO AUSILIARIO

I terminali laterali rosso e bianco servono per l'ingresso audio di una sorgente esterna (lettore CD portatile o Personal Computer).

ASCOLTO DELLE TRASMISSIONI RADIO

OPERAZIONI FONDAMENTALI

1. Premere il tasto FM/AM per selezionare la gamma FM oppure AM.
2. Premere il tasto ⏮ o ⏭ per selezionare un'emittente.
   * Se il tasto viene premuto ogni volta per meno di mezzo secondo, la frequenza in ricezione si alza o si abbassa di una quantità prefissata.
   * Se il tasto rimane abbassato per più di mezzo secondo, la frequenza continua a variare automaticamente finché viene sintonizzata un'emittente.
3. Regolare il volume al livello desiderato.

MEMORIZZAZIONE DELLE EMITTENTI

Si possono inserire in memoria fino a 20 emittenti AM e 20 FM.

PRESELEZIONE DELLE EMITTENTI

1. Premere il tasto FM/AM per selezionare la gamma FM oppure AM.
2. Per la sintonia automatica, scegliere l'emittente desiderata con i tasti ⏮ o ⏭.
3. Premere il tasto SET/PGM . Vengono visualizzati gli indicatori "MEMORY" e "00". Con i tasti PRESET +/- (sul telecomando) oppure PRESET 1-20 (sull'apparecchio) scegliere la locazione di memoria (1-20) nella quale si desidera inserire l'emittente.
4. Premere ancora il tasto SET/PGM per memorizzare l'emittente. Se la locazione di memoria era già occupata, la vecchia emittente verrà sostituita dalla nuova.
5. Ripetere i passi 3-5 per memorizzare altre emittenti.

ASCOLTO DELLE EMITTENTI PRESELEZIONATE

1. Premere il tasto FM/AM per scegliere la gamma FM oppure AM.
2. Premere il tasto PRESET 1-20 (sull'apparecchio) per ascoltare direttamente un'emittente preselezionata.
   In alternativa, premere i tasti +/– (sul telecomando) per scegliere l'emittente selezionata desiderata.

MEMORIA DI BACKUP

L'ultima emittente sintonizzata verrà automaticamente richiamata alla successiva riaccensione dell'apparecchio. L'ultima emittente rimane infatti conservata nella memoria di backup anche se l'alimentazione viene scollegata o si manifestano improvvise interruzioni di corrente.

PER MIGLIORARE LA RICEZIONE AM

NON COLLEGARE UN'ANTENNA ESTERNA. Cambiare la posizione dell'apparecchio fino a trovare quella che offre la migliore ricezione AM.

SPEGNIMENTO

Quando si smette di ascoltare la radio, per spegnere il sistema basta premere una volta il tasto POWER.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

SINTOMO	CAUSA	RIMEDIO
Non arriva l'alimentazione, anche se POWER è spostato su ON.	Il cavo d'alimentazione non è collegato correttamente. Il fusibile è bruciato	Inserire a fondo la spina nella presa di rete. Controllare il fusibile. Controllare la presa.
Il CD non viene riprodotto	Il disco è inserito con l'etichetta verso il basso. Il disco è sporco. Errore di decodifica del disco	Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto. Pulire il disco con un panno morbido, con movimento dall'interno del disco verso l'esterno. Inserire di nuovo il disco, attendere cinque secondi, poi riaccendere l'apparecchio e riprovare.
Mancanza di suono	Il collegamento del cavo d'uscita non è corretto. L'amplificatore non funziona correttamente.	Verificare l'esistenza d'interruzioni o cortocircuiti nel cavo d'uscita. Accertarsi che siano corretti i controlli dell'amplificatore. Controllare il livello dell'uscita master.
Il suono evidenzia interruzioni	Il lettore CD è soggetto a vibrazioni od urti. La lente del laser è sporca. Il disco è sporco.	Cercare una posizione stabile dove installare l'apparecchio. Usare un apposito kit di pulizia per laser. Pulire il disco con un panno morbido.
Si sente un ronzio	I collegamenti del cavo sono allentati.	Collegare saldamente tutti i cavi audio.

* Se il rimedio consigliato non consente di ripristinare il normale funzionamento, provare a staccare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete e poi inserirlo di nuovo. Se il difetto permane, rivolgersi al proprio rivenditore e chiedere l'intervento del Servizio Assistenza.

Nota: Non cercare di riparare l'apparecchio personalmente perché verrebbe invalidata la garanzia!

CARATTERISTICHE TECNICHE

Amplificatore

Potenza uscita	5 watt per canale (RMS, 8 ohm)
Uscita per il subwoofer	15 watt per canale (RMS, 8 ohm)
Risposta in frequenza	da 50 Hz a 20 kHz

Sintonizzatore

Sezione FM	da 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sezione AM (MW)	da 522 kHz a 1620 kHz

Lettore di CD

Risposta in frequenza	da 50 Hz a 20 kHz
Rapporto segnale/rumore	maggiore di 80 dB

Generalità

Alimentazione	230 V c.a. / 50 Hz	
Potenza assorbita	60 watt	
Dimensioni (LxAxP)	apparecchio	216 x 165 x 78 mm
	diffusore	193 x 156 x 65 mm
	subwoofer	161 x 218 x 355 mm
Peso netto	apparecchio	1,1 kg
	diffusore	0,65 kg
	subwoofer	4,8 kg

Accessori in dotazione:

1 telecomando, completo di pila
1 cavo d'alimentazione dal subwoofer all'apparecchio
1 cavo di segnale dall'apparecchio al subwoofer
1 serie di cavi per i diffusori
1 manuale d'istruzioni
1 scheda per la garanzia

TEAC

TEAC CORPORATION	3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan Phone: (0422) 52-5081
TEAC AMERICA, INC.	7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 Phone: (323) 726-0303
TEAC CANADA LTD.	5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada Phone: (905) 890-8008
TEAC MEXICO, S.A. De C.V	Campesinos N°184, Colonia Granjas Esmeralda, Delegacion Iztapalapa, CP 09810, México DF Phone: (525) 581-5500
TEAC UK LIMITED	5 Marlin House, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, U.K. Phone: 01923-819699
TEAC DEUTSCHLAND GmbH	Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany Phone: 0611-71580
TEAC FRANCE S.A.	17, Rue Alexis-de-Tocqueville, CE 005 92182 Antony Cedex, France Phone: (1) 42.37.01.02
TEAC ITALIANA S.p.A.	Via C. Cantù 11, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy Phone: 02-66010500
TEAC AUSTRALIA PTY., LTD. A.B.N. 80 005 408 462	106 Bay Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia Phone: (03) 9644-2442

This appliance has a serial number located on the rear panel. Please record the model number and serial number and retain them for your records.

Model number Serial number

0903.MA-0842A